



LEDLİ ANALOG ODA TERMOSTATI MONTAJ & KULLANMA KILAVUZU

Kod No: 3.012287



Tanımı ve Kullanımı: İMMERGAS Analog Oda termostati, bulunduğu odanın sıcaklığını ayarladığınız değerde sabit tutacak şekilde kombinizi çalıştıran bir sıcaklık kontrol cihazıdır.

Bu termostat, evler, oteller, okullar, bürolar, işyerleri ve benzeri yerlerde ısıtma sistemini otomatik olarak kontrol etmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda ısıtma ve klima pek çok endüstriyel ve sivil uygulamalar için idealdir.

Cihazınızı doğru ve tam bir şekilde kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Servis ihtiyacınız durumda her zaman eğitimli ve orijinal yedek parça kullanan Immergas Yetkili Servise haber veriniz. (0216) 444 88 22

MONTAJ YERİ:

Termostatın mümkün olduğu kadar bütün ısıtma alanının ortalama sıcaklığını yansıtan bir yere konumlandırılması tavsiye edilir.

Kapı, pencere, ısı kaynaklarına yakın yerlere ve havalandırmanın çok az olduğu yerlere monte etmekten kaçınınız.


İmmerglass analog oda termostatını kontrol edeceği odada tabandan 150 cm yükseğe ve odanın hava akımı olan bir noktasına monte ediniz.

Monte edildiği odadaki radyatörde termostatik radyatör vanası **olmamalıdır.**

MONTAJ:

1) Termostat ankastre bir elektrik panosuna veya doğrudan duvara monte edilebilir; (merkezler arası mesafe 60 mm),

- 2) Düğmeyi sökün ve çizimde gösterildiği gibi vidayı çıkardıktan sonra kapağı sökerek çıkarın;
- 3) a) duvara sıkıca sabitleyin,
- b) toprak sembolü ile işaretlenmiş klemensi kullanarak termostatin toprak bağlantısını yapın,
- c) kapağın içindeki bağlantı şemasını izleyin; esnek kabloları vidalı klemenslere bağlayın,
- d) kapağı, vidaları ve düğmeyi yeniden takın.

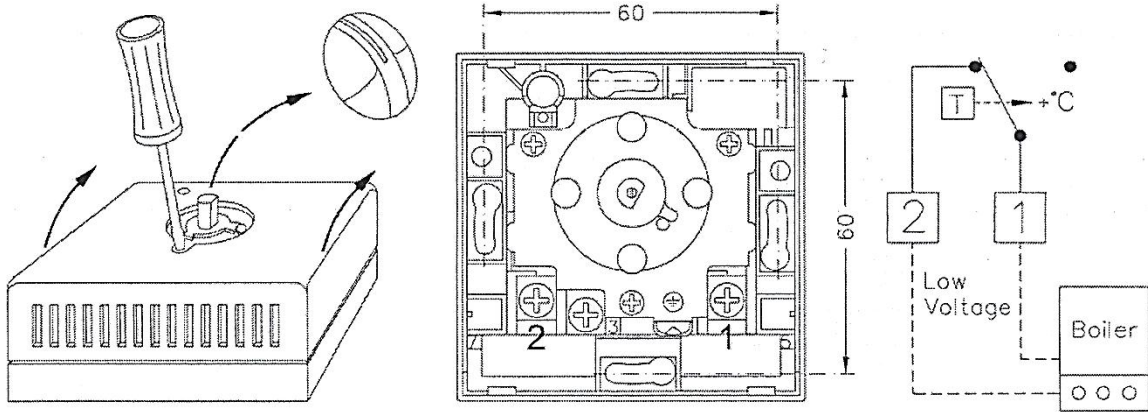

Bağlantı: Termostatin arkasındaki uçları ince bir kablo ile kombinin kontrol sistemindeki uygun yerlere bağlayınız.

Not: *İmmergas yetkili servislerince bağlanmalıdır.*

Kullanma: Termostatin tamburunu istediğiniz sıcaklığa getiriniz.

Uyarı: Termostat 200 mA'den daha düşük akımla kullanılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik beslemesi olmayan tek kutuplu termostat.

- Ayar aralığı : +5 / +30 °C,
- Sıcaklık farkı: $\Delta T \leq 1$ K,
- Sıcaklık değişimi: 1K / 15 dak.,
- Duyurga elemanı: Gaz genleşmeli körük ciğer
- Gümüş kontaklar 1000/1000
- Kesme veya anahtar kontaklar,
- Nominal titreşim voltu: 4kV
- Kontaktların kapasitesi: 10(1,5)A 250V ~
- Darbeye karşı koruma sınıfı:I
- Koruma derecesi: IP20
- Aksiyon tipi :1B
- Cihazın kirlilik derecesi kirlilik 2 derecesinde

Bakım ve kullanım ömrü: İmmergas oda termostati suyla veya aşırı nemle temas etmemelidir. Dıştan bir hasar meydana gelmedikçe oda termostatiniz herhangi bir bakım gerektirmez. Kullanım ömrü 10 yıldır.

TERMOSTATTA BİR HASAR OLMASI HALİNDE EC 220/96 EC gereğince İMHA EDİLME TALİMATI:

Termostat sınıflandırılmamış evsel atık olarak **atılmamalıdır.**

Uygun atık toplama merkezine götürülmeli veya tercihen yenisi alınacaksa eskisi satın alınan bayie verilmelidir.

Cihazın uygun şekilde atılması çevrenin korunmasına, insan sağlığına ve doğal kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlayacaktır.

Aşağıdaki çöp tenekesine atmayınız sembolü cihazın ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir.



İTHALATÇI FİRMA _____ :

Genel Müdürlük:

İMMERGAS Isıtma Sistemleri Tic.
A.Ş.

Adres: Adil Mah. Enes Sokak No:
6

34935 Sultanbeyli – İstanbul

Telefon: (0216) **444 88 22**

Pbx

Faks : (0216) 592 78 50

Web : www.immergas.com.tr

YETKİLİ SERVİS:

**İMMERGAS ISITMA SİSTEMLERİ
TİCARET A.Ş.**

34935 Sultanbeyli – İstanbul

Telefon: (0216) 444 88 22 Pbx

Faks : (0216) 592 78 50

Web : www.immergas.com.tr

E-mail: info@immergas.com.tr

E-mail

: info@immergas.com

.tr

İMALATÇI FİRMA _____ :

İMMERGAS S.p.A.

Adres: VIA CISA LIGURE 95-

42041 BRESELLO (RE) İTALYA

Telefon : (0039) 0522 689011 Pbx

Faks : (0039) 0522 689102

Web: www.immergas.com

E-mail : info@immergas.com

Adres: Adil Mah. Enes Sokak No:
6

