




Özellikleri

Güç Kaynağı	:	Kontrol Merkezi 2AA PİL
Alıcı	:	100-240 VAC 50/60 Hz
Sıklık Bandı	:	868 mHz
Röle Konağı (Alıcı)	:	250VAC 16A
Sıcaklık Ayar Aralığı	:	5°C – 30°
Hassasiyet	:	1 °C
Ebatlar		
Kontrol Merkezi	:	(86x86x32)mm
Alıcı	:	(113x82x30)mm
Renk	:	Beyaz
Mesafe	:	100 metre

T7162-E7 ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için kullanılan, programlanabilir, kablosuz bağlantı yapılan bir oda termostatıdır.

Bilinen tek ünite termostatların aksine T7162-E7 oda termostatları alıcı ve kontrol merkezi olarak adlandırılan iki üniteden oluşmaktadır. Alıcı kısmı bir kablo ile kombi veya yerden ısıtma sistemine bağlanarak ısıtıcı cihazı kontrol eder. Kontrol merkezi de bir kullanıcı arayüzü ile sıcaklığın kontrol edileceği mahalin sıcaklığını ayarlamaya yararmaktadır. İki ünite birbirine kablosuz bağlantı sistemi ile bağlıdır.

- Alıcı ile kablosuz bağlantı açık alanda 100 metre mesafeden algılama
 - Ekranda termostat ayar sıcaklığı, oda sıcaklığı görülebilmektedir.
 - Kalıcı kullanıcı ayarları ve program ayarları güç kaybı durumunda korunur.
 - Sıcaklık °C olarak görüntülenir.
 - Düşük pil uyarısı
 - Sıcaklık ayar tekerleği çevrilirken set edilen sıcaklık değerini görebilme.
- Ardından tekrardan mahal sıcaklığını gösteren ekrana geri dönecektir.

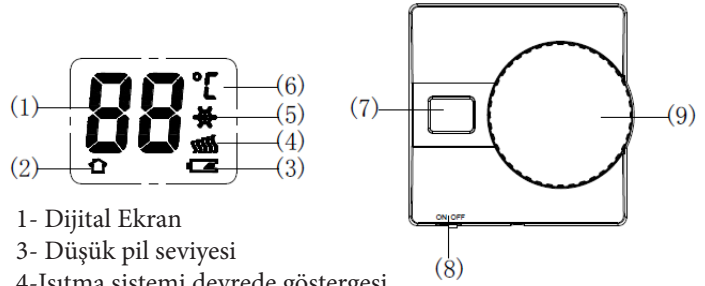




- 1- Dijital Ekran
- 3- Düşük pil seviyesi
- 4-Isıtma sistemi devrede göstergesi
- 5- Arıza bilgisi
- 6- Sıcaklık göstergesi °C
- 7- LCD Ekran
- 8- Açma / Kapama Düğmesi
- 9- Sıcaklık ayar tekerleği

Termostat Alıcı (Reciever) Bilgileri:

Termostat alıcısının L1 ve N1 klamensleri üzerinden enerji beslemesi yapılmalıdır. NO ve COM klamenslerinden ise direk kombi bağlantısı yapılacaktır.

Termostat çalış komutunu alıcıya gönderdiğinde Gösterge C (Sarı LED) ışığı yanıp sönmeye başlar. Isıtıcı sisteminiz çalışmaya başladığında ise Gösterge B (Yeşil) yanmaya başlar.

Oda kontrol paneli ile alıcı arasında haberleşme problemi olduğunda alıcının üzerinde bulunan butona 3 sn kadar basılı tutunuz ve yukarıdaki resimde termostat sıcaklık ayarlarına tekerleğinin altındaki gizli butona 3 sn kadar basılı tutunuz. Daha sonra kontrol paneli üzerinden sıcaklığı artırarak ısıtıcının çalışmasını sağlayınız. Böylece alıcı ve kontrol paneli arasında haberleşme otomatik olarak sağlanacak ve sistem sorunsuz çalışmaya başlayacaktır.

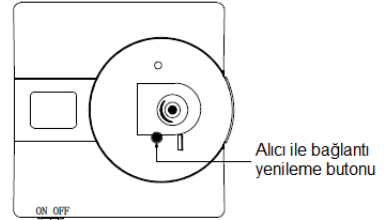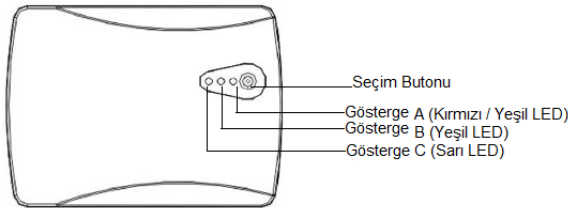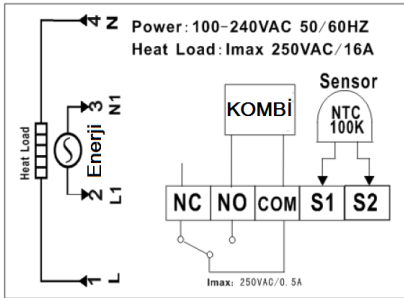

Arıza Belirtileri:

- 1) " "sembolü pil bitmesine yakın 30 gün boyunca yanmaya devam eder. Bu durumda lütfen pilini hemen değiştiriniz.
- 2) Oda Sıcaklık Sensörü eğer kısa devre yapmış ise ekranda "ER1" arızası verecektir.
- 3) Oda Sıcaklık Sensörü hasar gördüğünde ekranda "ER2" arızası verecektir.
- 4) Termostat kontrol paneli ve alıcısı arasında yaşanacak haberleşme sorununda ise ekranda "ER2" arızası verecektir. Lütfen haberleşme kısmı ile ilgili yeri okuyarak oda kumanda modülü ve alıcısı arasındaki haberleşmeyi tekrardan sağlayınız.
- 5) Gösterge B (Yeşil LED) ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmüyor ise termostat sensörü arızalanmış demektir.
- 6) Kontrol paneli ile alıcı arasında haberleşme kesildiğinde kontrol paneli üzerinde Gösterge A (Kırmızı LED) devamlı yanmaktadır.