


## DIGITAL ODA TERMOSTATI SYN-176

**Kurulum ve kullanım talimatı**

**DİKKAT ! KURULUM VE KULLANIM ÖNCESİNDE MUTLAKA OKUYUNUZ.**

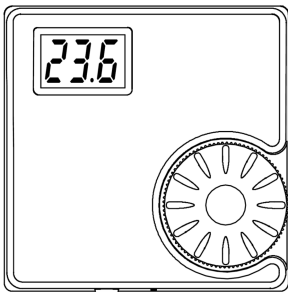

### PAKET İÇİNDEKİLER

- Kurulum ve kullanma talimatı 1 adet
- Digital oda termostati 1 adet
- Vidalar ve dübelller ( 5 mm ) 2 adet
- Çift taraflı yapıştırıcı 2 adet
- 1,5AAA – Alkalin pil 2 adet

*Bu termostatı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ısıtma kontrol cihazı , doğru kullanım ile size paranızı korumanızı ve tasarruf etmenizi sağlarken ve evinizde gelişmiş bir konfor sunmaktadır.*


*Bu termostat sadece, ısı kontrol sistemiyle kullanılmak için tasarlanmıştır.*

### ÖNEMLİ UYARILAR:

- Oda termostatının bağlantısı mutlaka yetkili elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik çarpmaya tehlikesine karşı kurulum öncesi mutlaka kombinin enerjisinin kesilmesi gerekmektedir.
- Termostatin basılı devre kartı hassas bileşenler içerdiğinden kurulum esnasında basılı devre kartına dokunulmamalıdır.


### MONTAJ :

*Termostat geleneksel olarak oturma odaya bağlanmalıdır. Bağlantı için kutu içinden çıkan vida ve dübeller ile istenirse çift taraflı yapışkanlar kullanılabilir. Digital oda termostatının kombi ile olan bağlantısı kablo ile yapılacak olup bağlantı şekli talimat içerisinde tanımlanmıştır.*



**KOMBİNİN ÇALIŞTIRMA BAĞLANTISI  
TERMOSTATIN ARKASINDAKİ BU  
UÇLARA YAPILACAKTIR.**

**DİKKAT ! TERMOSTATIN KOMBİ TARAFI  
BAĞLANTISI İÇİN KOMBİNİN BAĞLANTI TALİMATINI  
OKUYUNUZ !**

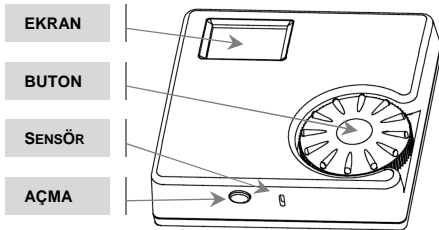

**EKRAN :** Oda sıcaklığını ve set edilen değerleri gösterir.  
**BUTON :** Saat yönünde ve satin tersi yönünde çevrülerek istenilen değerlerin ayarlanmasını sağlar.Sıcaklık set değeri ayarlaması sonrasında ekran yanıp sönmeye başlar ve 5 sn sonar sabitlenir. Böylece ayar yapılmış olur.  
**SENSÖR :** Oda içerisindeki sıcaklığın ölçülmesini sağlar.  
**AÇMA :** Oda termostatının arka kapağının açılmasını sağlar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Anahtarlama kapasitesi

- Min. 1 mA
- Max. 2A - 30 VDC
- Max. 0,25A - 230 VAC

**Enerji besleme :** 2x1,5 AAA Alkalin pil

**Sıcaklık set ayarı :** 5°C... 35°C 0.2°C hassasiyetle

**Sıcaklık göstergesi :** -9.9°C...50°C 0.2°C hassasiyetle

**Kapatma gecikmesi :** Fabrika ayarı set değeri + 0,4°C

**Çalışma gecikmesi :** Fabrika ayarı set değeri - 0,2°C

**Üretici firma, önceden haber vermeksizin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar - Tüketicilerin yasal hakları etkilenmez**

### FONKSİYONLAR :

**Düşük pil :** Verilen piller normal kullanımla yaklaşık bir yıl çalışır. Piller bitmek üzereyken, ekranda " düşük pil " simgesi görünür.Pilleri zamanında değiştirmek termostatın kapanmasını ve ayarların resetlenmesini engeller.

**PARAMETRE AYARLARI :** Parmatre ayarlarına girmek için termostatın arkasındaki " **KEY 1** " düğmesine ekranda " **P01** " görüne kadar ( yaklaşık 5 sn ) basılı tutun. Parametre içine girmek için " **KEY 1** " düğmesine tekrar basıp bırakın.Parameterenin değiştirilmesi için ilgili parameter içindeyken " **BUTON** " düğmesini çevirerek ayar değerini değiştirin. Ayarlanan değeri set etmek için tekrar " **KEY 1** " düğmesine basın. Benzer şekilde diğer parametreler ayarlanabilir.

### PARAMETRELER :

**P01 :** Sıcaklık set değerinden ayarlanan değer kadar düşünce kombi devreye girer. Fabrika ayarı 0,2 ° C olup,0,0 ° C ile 2,0 ° C arasında değiştirilebilir.

**P02 :** Sıcaklık set değerinden ayarlanan değer kadar artınca kombi devreden çıkar. Fabrika ayarı 0,2 ° C olup,0,0 ° C ile 2,0 ° C arasında değiştirilebilir.

**P03 :** Oda sıcaklık değerinin kalibrasyonu için kullanılır. Görünen değer gerçek değerden sapma gösteriyorsa aynı degree getirmek için kullanılır. ± 7 ° C olarak ayarlanabilir. Bunun için yardımcı olarak kalibrasyonlu bir sensor kullanılması önerilir.

**ESC :** Parametre ayarlarından çıkmak için kullanılır.



" KEY 1 " BUTONU