

ERT-176 WS

E.C.A. DIGITAL ODA TERMOSTATI


E.C.A. DIGITAL ROOM THERMOSTAT

Montaj ve

Kullanım

Kılavuzu

MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİNDE
MUTLAKA OKUYUNUZ.

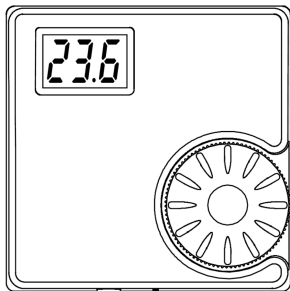

KUTU İÇERİĞİ


- Montaj ve Kullanım Kılavuzu 1 adet
- Oda termostati 1 adet
- Vidalar ve dübeller (5 mm) 2 adet
- Çift taraflı bant 2 adet
- 1,5AAA – Alkalin pil 2 adet

E.C.A 176 WS oda termostatu kablolu ve on-off çalışan bir sıcaklık kontrol cihazıdır. Doğru kullanıldığı takdirde ekonomik ısınma ve konfor sunmaktadır.

E.C.A. 176 WS oda termostatu sadece E.C.A. marka kombiler ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Oda termostatının yetkili servis tarafından kurulması önerilmektedir.
- Oda termostatu montajı öncesi kombinin elektrik bağlantısı kesili olmalıdır..
- Oda termostatu kontak uçları bağlantıları yapılırken devre kartına dokunmamaya özen gösterilmelidir.




ODA TERMOSTATI BAĞLANTISI İÇİN
YANDA GÖRÜLEN UÇLAR
KULLANILMALIDIR.

MONTAJ :

Oda termostatu en iyi konforu sağlayabilmek amacı ile en çok oturulan odaya bağlanmalı, pencere ve kalorifer petekleri yakınına konumlandırılmamalıdır.

Duvara montaj için vida ve dubellerin (60 mm aralıklı - 5 mm çapında delik) yanı sıra çift taraflı bantta kullanılabilir.

DİKKAT ! TERMOSTATIN KOMBİ TARAFI
BAĞLANTISI İÇİN KOMBİNİN BAĞLANTI TALİMATINI
OKUYUNUZ !

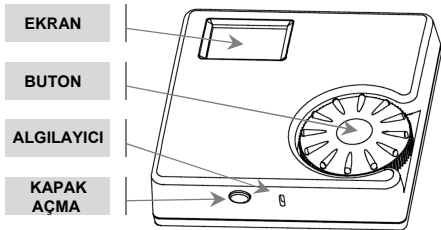

EKRAM : İç ortam sıcaklığını ve ayarlanan sıcaklık değerini gösterir.

BUTON : Saat yönünde çevrilince sıcaklığı artırılmasını, saatin tersi yönde çevrilince azaltılmasını sağlar. Sıcaklık ayarlama sonrasında ekran yanıp sönmeye başlar ve 5 sn sonra durur. Bu konumda ayar kaydedilmiştir.

ALGILAYICI : İç ortam sıcaklığının ölçülmesini sağlar.

KAPAK AÇMA : Oda termostatının arka kapağının açılmasını sağlar.

TEKNİK VERİLER

- Min. 1 mA
- Max. 2A - 30 VDC
- Max. 0,25A - 230 VAC

Besleme: 2x1,5 AAA Alkalın pil

Sıcaklık ayar aralığı : 5°C-35°C arası 0.2°C hassasiyet

Sıcaklık göstergesi : -9.9°C-50°C 0.2°C hassasiyet

Termostat kapama sıcaklığı: Oda ayar sıcaklığı + 0,4°C

Termostat açma sıcaklığı: Oda ayar sıcaklığı - 0,2°C

Üretici firma, önceden haber vermeksizin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar - Tüketicilerin yasal hakları etkilenmez

DİKKAT ! PARAMETRE AYARLARI SADECE YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLÜR İŞE YAPILACAKTIR.

İŞLEVLER :

Düşük pil uyarısı : Ekranda "LO" simgesi görüldüğünde " düşük pil uyarısı " anlamına gelmektedir. Bu uyarı görüldüğünde pillerin değiştirilmesi önerilmektedir.


PARAMETRE AYARLARI : Parametre ayarlarına girmek için termostatın arkasındaki **"PARAMETRE GİRİŞ"** düğmesine ekranda **"P01"** görünene kadar (yaklaşık 5 sn) basılı tutun. Parametre içine girmek için **"PARAMETRE GİRİŞ"** düğmesine bir kez daha basıp bırakın. Parametrenin değiştirilmesi için ilgili parametre içindeyken **"BUTON"** düğmesini çevirerek ayar değerini değiştirin. Ayarlanan değeri set etmek için tekrar **"PARAMETRE GİRİŞ"** düğmesine basın. Benzer şekilde diğer parametreler ayarlanabilir.

P01 : Sıcaklık, ayarlanan değer kadar düşünce kombi devreye girer. Örneğin, oda sıcaklığı 24 °C istenir ise 23,8 °C 'de (24°C - 0,2°C) termostat devreye girer. Fabrika ayarı 0,2 °C olup, 0,0 °C ile 2,0 °C arasında değiştirilebilir.

P02 : Sıcaklık, ayarlanan değer kadar artınca kombi devreden çıkar. Örneğin, oda sıcaklığı 24 °C istenir ise 24,4 °C 'de (24°C + 0,4°C) termostat devreden çıkar. Fabrika ayarı 0,4 °C olup, 0,0 °C ile 2,0 °C arasında değiştirilebilir.

P03 : Oda sıcaklık değerinin kalibrasyonu için kullanılır. Görünen değer gerçek değerden sapma gösteriyorsa aynı dereceye getirmek için kullanılır. ± 7 °C olarak ayarlanabilir. Bunun için yardımcı olarak kalibrasyonlu bir algılayıcı kullanılması önerilir.

ESC : Parametre ayarlarından çıkmak için kullanılır.



" PARAMETRE GİRİŞ " BUTONU