


tr Kullanım Talimatları

RDD100..

RDD100.. – Bu termostat, istediğiniz zamanda ideal oda sıcaklığını ayarlamana olanak verir.

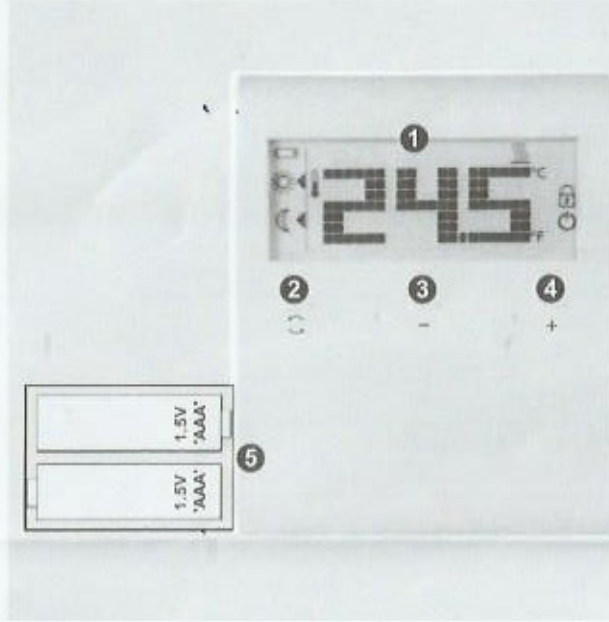

1. Ekran

- PİL DEĞİŞTİRME GÖSTERGESİ (yalnızca pil ile çalışan model için)
- KONFOR MODU
- EKONOMİ MODU
- DONMA KORUMA (ISITMA) FONKSİYONU AKTİF
- 24.5** Oda sıcaklığı, ayar sıcaklığı vb. göstergesi
- °F** Fahrenheit biriminde oda sıcaklığı
- °C** Celsius biriminde oda sıcaklığı
- TUŞ KİLİDİ AKTİF
- ISITMA AÇIK
- Mevcut oda sıcaklığı

2. Çalışma modu değiştirme

3. Değer düşürme
4. Değer artırma
5. PİL YATAĞI

Çalışma modunu değiştirmek ister misiniz?

Termostat, konfor modunu ve ekonomi modunu . Manuel olarak butonuna basılması ile bu modlar arasında geçiş yapar.

Konfor modu Konfor ayar değerinin (20 °C) kalıcı seçimidir (24 h). Konfor sıcaklığını devam ettirmek istediğiniz sürece bu modu seçiniz, kullanım süresi boyunca Konfor modu kullanılır.

Ekonomi Modu Ekonomi ayar değerinin (16 °C) kalıcı seçimidir (24 h). Ekonomi sıcaklığını devam ettirmek istediğiniz sürece bu modu seçiniz. Kullanımda olmadığınız sürece Ekonomi modu kullanılır. Örneğin gece.

NOT:

! **Donma Koruma** darka planda devamlı çalışan donmaya karşı koruma sağlayan fonksiyondur. Koruma fonksiyonuy esnasında, ekranda ikonu görülür. Koruma fonksiyonu oda sıcaklığı 5 °C ye düşerse, ısıtma çıkışını otomatik olarak aktive eder .

Konfordan uzaklaşmadan Enerji tasarrufu yapmak

- Kullanım dışı dönemlerde daha uzun süre Ekonomi modunu kullanınız.

Tuşları kilitlemek ister misiniz?


7 saniye boyunca tuşuna basılı tutunuz. Bu işlem tuş kilidini aktive eder. Aynısını tuş kilidini çözmek için de kullanınız. Tuşlar kilitleyken cihaz normal çalışmasına devam eder fakat tuş kilidi çözülene kadar herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Odalarınız çok sıcak ya da soğuk mu?

+	Bu tuşlara basarak oda ayar sıcaklığını 0.5 °C / 1 °F derece artırabilir ya da düşürebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ediniz:
-	
()	<ul style="list-style-type: none">+ yada - tuşlarına basarak geçici olarak ayar değerini ayarlayınız. Değeri kaydetmek için bir süre bekleyebilirsiniz ya da hemen kaydetmek için () tuşuna basabilirsiniz.Sıcaklık ayar değerini kalıcı olarak, parametreleri ayarlayarak değiştirebilirsiniz. Parametre ayarlarından ayar değerini kilitleyebilirsiniz.

Ekranında sembolü mü görülüyor?

(Yalnızca pil ile çalışan versiyon için)

Piller zayıfladığında  sembolü görülür. 2 yeni alkalin AAA tipi pil ile değiştiriniz. Aşağıdaki adımları takip ediniz:

- 2 yeni alkalin AAA tipi pil alınız.
- Pil tutucuyu ve ardından pilleri çıkarınız ve 1.5 dakika içerisinde yeni pilleri yerleştirerek pil tutucuyu kapatınız.
- Çevre gereksinimlerine uyum için, bitik pillerin doğru atıklarla atıldığına emin olunuz.

Parametreleri değiştirmek ister misiniz ?

+	Kontrol parametrelerini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.
-	
()	<ul style="list-style-type: none">+ ve- tuşlarına aynı anda 5 sn. boyunca basınız.Ve ekranda "P02" parametresi görülecektir.Gerekli parametreleri + ve - tuşları ile bulun ve () tuşu ile seçiniz. Yine aynı tuşlar ile değeri giriniz.Değeri ayarlamak ve onaylamak için () tuşuna basınız.Ana ekrana dönmek için bir süre bekleyiniz.

Parametre Listesi

Parametre no.	Açıklama	Ayar aralığı (default)
P02	°C or °F Seçimi	1 = °C (default) 2 = °F
P03	Sitandart Sıcaklık Ekranı	1 = Oda sıcaklığı (default) 2 = Ayar sıcaklığı
P04	Sıcaklık sensörü kalibrasyonu	-3...3 °C Adım 0.5 °C (-6...6 °F, adım 1 °F) Default: 0 °C
P05	Konfor ayar sıcaklığı	5...35 °C, adım 0.5 °C (41...95 °F, adım 1 °F) Default: 20 °C, 68 °F
P06	Konfor ayar sıcaklık kilidi	0 = OFF (default) 1 = ON → P05 deki ayarlara göre kilitle
P07	Ekonomi ayar sıcaklığı	5...35 °C, adım 0.5 °C (41...95 °F, adım 1 °F) Default: 16 °C, 61 °F
P08	Ekonomi ayar sıcaklık kilidi	0 = OFF (default) 1 = ON → P07 deki ayarlara göre kilitle
P09	İkaz sesi	0 = OFF 1 = ON (default)
P10	Dönme koruma fonksiyonunun ekranda görülmesi	0 = OFF (default) 1 = ON
P21	Boş süre boyunca dokunmatik bölümün algı araması oranı (sadece RDD100.1)	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (default) 1.5 = 1.5 s
P22	Fabrika ayarlara geri dön	0 = OFF (default) 1 = Yükle
P23	Yazılım versiyon bilgisi	Ayar mümkün değildir.